



はじめにお読みください


箱の中身を確認する

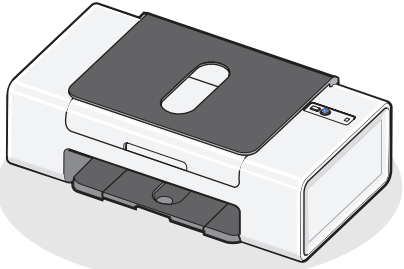


□ Lexmark 840 Series 本体

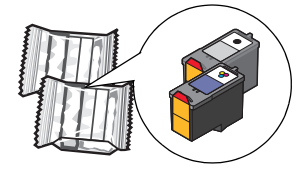


□ カートリッジ 2 個




□ ソフトウェア CD-ROM 1 枚



□ 電源コード



□ USB ケーブル



□ 取扱説明書

- 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
- 『セットアップガイド』（本紙）
- 『操作ガイド』（CD-ROM に収納）

□ その他
各種ご案内が同梱されている場合があります。


警告

- 雷のときは、電源コードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。
- 電源コードに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。


1 電源を入れる

警告

差し込む順番をまちがえないようにしてください。感電、火災の原因となります。

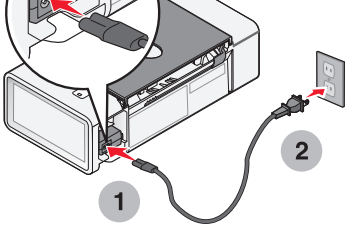


①

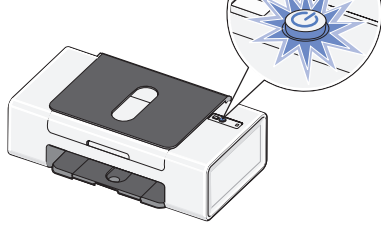


②

①→②の順番で電源コードを差し込みます。

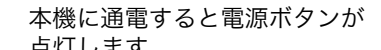


本機に通電すると電源ボタンが点灯します。

2 用紙サポートと排紙トレイを引き出す

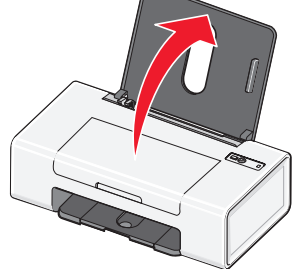

①

用紙サポートを開きます。

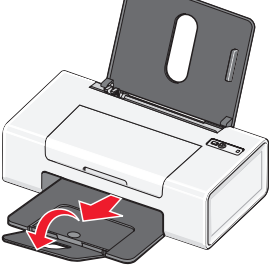

②

排紙トレイを引き出し、補助トレイを開きます。

3 A4 サイズの用紙をセットする



①

A4 サイズの用紙を 10 枚程度セットします。



②

用紙を右側にそろえます。




③

つまんで用紙の幅に合わせます。

セットアップガイド

LEXMARKTM 840 Series


4 カートリッジを取り付ける

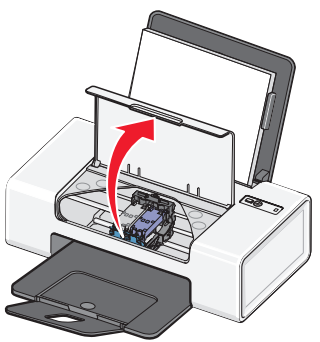

①

メンテナンスカバーを開きます。


カートリッジホルダーが自動的に中央の取り付け位置に移動します。



②


注意
金属面に手を触れたり、はがしたりしないでください。

カートリッジのテープの先端をつまみではがします。

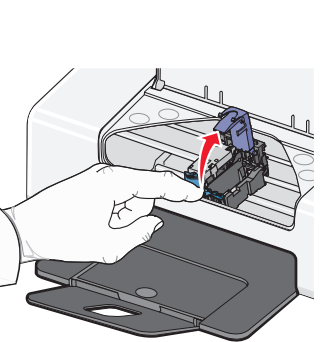

③


ロックレバーを手前に倒し、固定カバーを開きます。

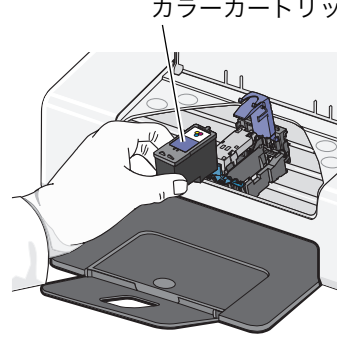

④


カラーカートリッジ

カラーカートリッジを右に、ブラックまたはフォトカートリッジを左のカートリッジホルダーに取り付けます。

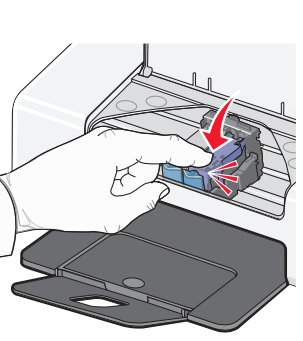

⑤


固定カバーを手前に押さえて、しっかりと閉じます。

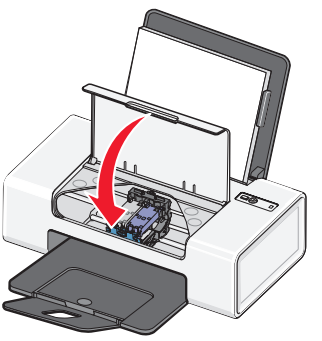

⑥


メンテナンスカバーをおろします。

5 USB ケーブルを接続する

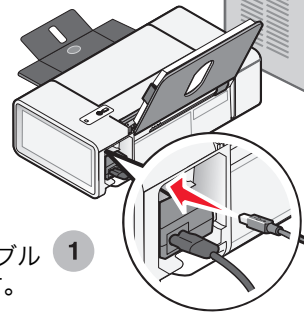

①

本機に同梱の USB ケーブルをプリンタに接続します。

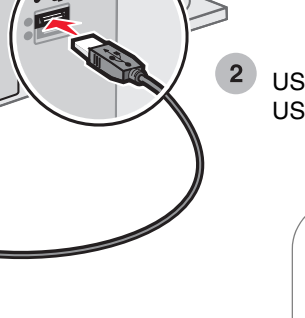

②

USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続します。

注意

USB ポートの位置はパソコンによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。

6 ソフトウェアをインストールする

ステップ1 パソコンの準備

Windows XP

ソフトウェアをインストールするにはパソコンの管理者の権限を持つユーザー名でログインする必要があります。

Windows 2000

ソフトウェアをインストールするには Administrators のグループとしてログインする必要があります。

ログイン方法がわからない場合は、パソコンの管理者に相談するか、Windows 付属のマニュアルまたはヘルプを参照してください。

1



パソコンの電源をオンにし、Windows を起動します。

2



Windows XP の例



Windows Me/98 の例


新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されるので、[キャンセル] をクリックして終了します。

開いているソフトウェアをすべて閉じます。

ウィルス対策ソフトウェアもインストールが完了するまで停止させます。


ステップ2 ソフトウェアのインストール

1

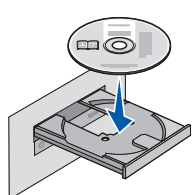

ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。

2

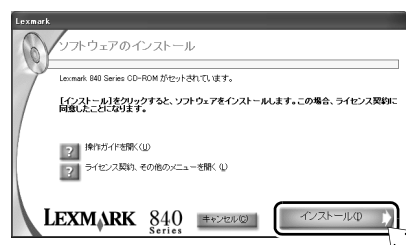

ソフトウェアインストール画面が表示されたら、[インストール] をクリックします。


しばらくすると自動的にインストールが始まります。

3



[プリントヘッド調整] 画面が表示されたら、[調整パターンを印刷する] にチェックマークがついていることを確認し、[続ける] をクリックします。


4

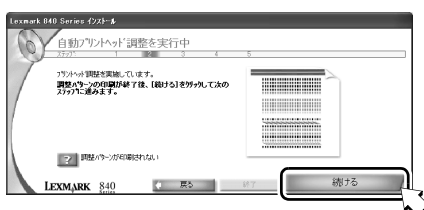

プリントヘッド調整パターンが印刷されたら、[続ける] をクリックします。

しばらくすると自動的にソフトウェアのインストールが始まります。インストールには、数分かかる場合があります。手順5の画面が表示されるまでお待ちください。

5

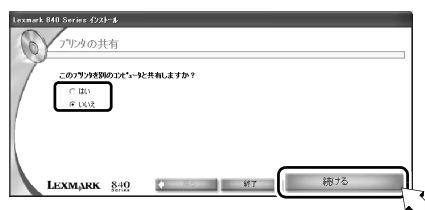

[いいえ] が選択されていることを確認し、[続ける] をクリックします。


6



[テスト印刷] をクリックします。テストページが印刷されたら、[続ける] をクリックします。

テストページが印刷されない場合は、右の「セットアップ中に困ったときは」を参照してください。

7

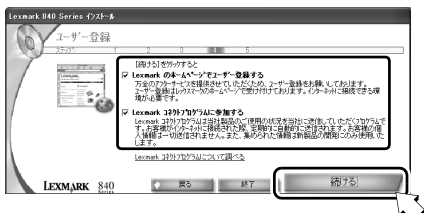

画面の説明をよく読み、希望するオプションが選択されていることを確認してから、[続ける] をクリックします。

画面の指示に従ってユーザー登録を完了したらブラウザを閉じます。

ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。インターネットでユーザー登録しない場合はブラウザを閉じ、同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録してください。

8



[完了] をクリックします。

ウィルス対策ソフトウェアを起動しなおします。

ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。


ステップ3 操作ガイドを開く

1



[スタート] → [すべてのプログラム] (OSによっては [プログラム]) → [Lexmark 840 Series] → [操作ガイド] の順にクリックします。

2

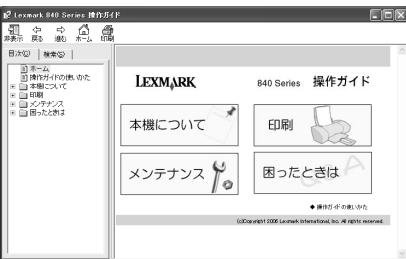

『操作ガイド』が開きます。

『操作ガイド』は、パソコンの画面で参照できる電子マニュアルです。印刷方法やメンテナンス、トラブルの解決方法などを説明しています。

以上で本機のセットアップは完了しました！

セットアップ中に困ったときは

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ☒ 電源コードが本機の電源コード接続部にしっかりと差し込まれており、電源プラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ☒ 本機の電源がオンになっており、電源ボタンが点滅していない。
- ☒ カートリッジのテープがはがれている。
- ☒ カラーカートリッジが右のホルダーに、ブラックまたはフォトカートリッジが左のホルダーに正しく取り付けられている。
- ☒ 同梱されている USB ケーブルを使用している。
- ☒ USB ケーブルが本機とパソコンの両方にしっかりと接続されている。
- ☒ 本機がハブやスイッチボックスなどを経由せずに直接パソコンに接続されている。
- ☒ 用紙が正しくセットされている。

以上を確認したあとでもトラブルが解決しない場合は、『操作ガイド』の「困ったときは」の章を参照してください。

ソフトウェアのインストール画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- パソコンを再起動します。
- [キャンセル] をクリックして新しいハードウェアの追加ウィザードを終了します。
- すべてのソフトウェアを閉じます。
- ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合は、さらに以下の操作を行います。
- [スタート] メニューで [マイ コンピュータ] をクリックします。お使いの Windows によっては、デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- [マイ コンピュータ] ウィンドウで CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は、setup アイコンをダブルクリックします。

カートリッジの購入方法

カートリッジは本機の購入店、家電量販店等にてお買い求めください。またレックスマーク カスタマーコールセンターおよびホームページ（www.lexmark.co.jp）で注文することもできます。以下の商品コードでご注文ください。

ホルダー	種類	商品コード
右	カラー	29、29A、35
左	ブラック	28、28A、34
	フォト	31

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休 TEL: 03-6670-3091 FAX: 03-6670-3092
(話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 : FAX は 24 時間受付)